


電気式焼きいも機取扱説明書

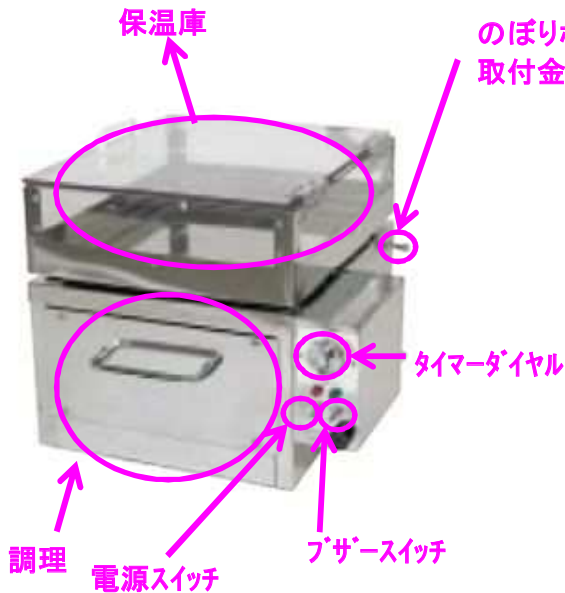

●使用方法●

1. 上段の保温庫に石を入れます。
2. コンセントプラグを差します。
3. 調理釜に材料を入れます。
4. 電源スイッチを(入)にします。赤いランプが点灯します。
5. タイマーダイヤルを目盛にあわせませす。
6. ブザースイッチを(入)にします。緑のランプが点灯します。
7. 約50分で出来上がり。

タイマーダイヤルが(0)に戻り、ブザーが鳴ったら、ブザースイッチを(切)にし、材料を保温庫に入れます。その際、お芋の具合を確認し、堅いようでしたら更に5~10分加熱して下さい。

タイマーダイヤルが(0)になっても保温庫は約70°Cに保たれています。保温庫を使用しないときは、電源スイッチを(切)にして下さい。

8. 使用後は電源スイッチを(切)にしてからコンセントプラグを抜いて下さい。コードを引っ張ると断線の原因になりますので、プラグを持って抜いて下さい。

注意

●ご使用上の注意●

1. サツマイモはアルミホイルに包んで焼いて下さい。
2. コードに傷がついたり、使用中にコードが異常に熱くなった場合はすぐに使用を止めて下さい。
3. 使用中にコンセントプラグが異常に熱くなった場合はすぐに使用を止めて下さい。
4. 使用しないときは電源スイッチを(切)にし、コンセントプラグを抜いて下さい。
5. アース線は、アース端子のある場所に確実に取り付けて下さい。
6. 電源は、適正配線されたコンセント(交流100V、容量15A以上)を単独でご使用下さい。タコ脚配線は事故の原因となりますのでお止め下さい。
7. 本体に水をかけないで下さい。感電や故障の原因になります。

●セット内容●

1. 本体
2. 焼石
3. 焼き芋提灯
4. 焼き芋のぼり
5. 焼き芋のぼり用ポール

↑ 附属品の紛失にご注意下さい

